ご使用の手引き

ご使用前に、このご使用の手引きを十分、お読み下さい。 このご使用の手引きはお使いになる方が、いつでも見られるところに保管して下さい。

安全にご使用いただくために

このミシンを、安全にご使用していただくために、以下のことがらを守って下さい。 このミシンは、日本国内向け、家庭用です。FOR USE IN JAPAN ONLY



警告 感電、火災の恐れがあります。

- 1. 一般家庭用交流電源100Vでご使用下さい。
- 2. 以下のような時は、電源スイッチを切り、電源プラグを引き抜いて下さい。
 - ・ミシンのそばを離れるとき
 - ・ミシンを使用したあと
 - ・ミシン使用中に停電したとき



注意。 感電、火災、けがの原因となります

- 1. お客様自身での分解、改造はしないで下さい。
- 2. ミシンの操作時は、ベッドふた、面板などのカバー類を 閉じて下さい。
- 3. ミシンの操作中は、針から目を離さないようにし、針、はずみ車、天びんなどすべての動いている部分に手を近づけないで下さい。
- 4.曲がった針はご使用にならないで下さい。
- 5. 縫製中に布を無理に引っ張ったり、押したりしないで下さい。

- 6. 針及び押えは、確実に固定して下さい。 又、押えは縫いに合ったものをご使用下さい。
- 7. お子様がご使用になるときや、お子様の近くでご使用されるときは、特に安全に注意して下さい。
- 8. 以下のことをするときは、電源スイッチを切って下さい。
 - ・針、針板、押え、アタッチメントを交換するときご
 - ・上糸、下糸をセットするとき
 - ・ランプを交換するとき

(ランプが冷えてから行って下さい。)

- ・ご使用の手引きに記載のあるミシンのお手入れを行うとき
- 9. ミシンに以下の異常があるときは、速やかに使用を停止し、お買い上げの販売店にて点検、修理、調整をお受け下さい。
 - ・正常に作動しないとき
 - ・落下などにより破損したとき
 - ・水に濡れたとき
 - ・電源コード、ブラグ類が破損、劣化したとき
 - ・異常な臭い、音がするとき
- 10. 電源コードを取扱うときには、以下のことがらに注意して下さい。
 - ・コンセントを抜くときには、必ずプラグを手で持って抜い て下さい。
 - ・コードを無理に引張ったり、折曲げたりしないで下さい。
 - ・濡れた手で使用しないで下さい。

1. 各部のなまえとはたらき



スタート・

ボタンを押すとミシン

はスピードコントロー ルつまみでセットした

速さでぬいはじめます

もう一度押すと停止し

照明ランプ

ます。

ストップボタン、

針をあげてダイヤルをまわし、 模様をえらびます。

※針が布にささったままで模様選 択ダイヤルをまわすと針がまが ったり、折れたりする原因にな ります。

DEF

天びん


糸調子ダイヤル

糸切り

フリーアーム

補助テーブル


模様選択ダイヤル

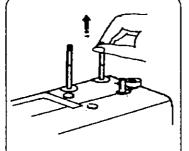

糸立て棒は、ミシン本体に 収納されていますので、い っぱいに引き出してセット してください。 収納するときは、押しさげ てください。

糸立て棒


手さげハンドル

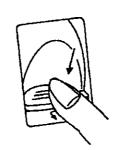

返しぬいレバーを押し ている間は返しぬいを し、指をはなすと、前 進ぬいに戻ります。


-返しぬいレバ-

はずみ車

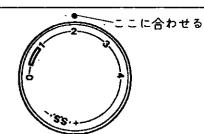

送りダイヤルをまわして、ぬい目の あらさをセットします。

★スーパー模様の選び方

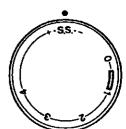

送りダイヤルをSSに合わせると、 模様選択ダイヤルで選んだ模様は、 スーパー模様になります。

★ス一パ─模様の形の整え方 模様がつま 模様が伸び

※ 「十」方向に ※ まわす

っている


「一」方向に まわす

ている

模様の形が整わないとき、伸びてい る場合は「一」方向に、つまってい る場合は「+」方向に、送りダイヤ ルをまわして調整します。


送りダイヤル - (ぬい目あらさの調整)

スピードコントロールつまみ -

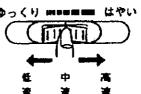

ゆっくり *********** なう速さは、自由にセットで** きますのでお好みの速さに、 つまみをセットしてください。 カープや細かいところをぬう ときは、「ゆっくり」にセッ トしてぬいましょう。

電源スイッチ及び電源のつなぎかた -

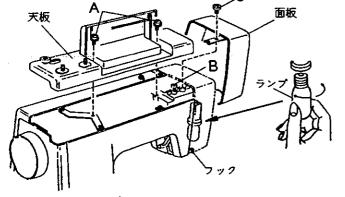

★つけかた、消しかた 電源スイッチの「入」、「切」によって点滅します。

★ランプのとりかえかた

- (j) 締めねじA (2ケ)を外し、天板を外します。 締めねじBをゆるめ、締めねじCを外し、フックを 外して面板を外します。
- (2) ランプをはずすときは、左へまわします。 ランプをつけるときは、右へまわします。
- ③ ランプのとりかえが終わったら、面板を取付けてか ら、天板を取付けます。

ランプのとりかえは、電源スイッチを切ってから 行なってください。また、ランプは、冷めてから ▲ ★ 交換してください。


押え上げ・

(CEUE)

押え上げ

はずみ車を軽く手前にまわ し、針を最上部にあげます。 押え上げをあげさげして、 押えをあげたり、さげたり します。


押え上げを、あげた位置よ りさらに高くあげると、押 えの位置もさらにあがりま す。

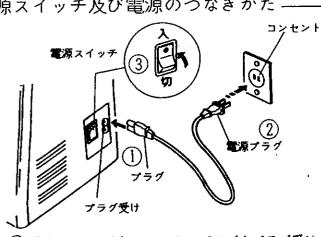


- (1)電源スイッチを切ってから、プラグをプラグ受け にさしこみます。
- ②電源プラグをコンセントにさしこみます。
- ③スタート・ストップボタンが「ストップ」の位置 にあることを確認し電源スイッチを入れます。
- ※電源は、一般家庭用 (100V50/60HZ)です。 ※ミシンを使わないときは、電源プラグを抜いてくだ さい。


スタート・ストップボタンが「スタート」の位置 〔押した位置〕で、電源スイッチが「入」になっ ている場合は、電源プラグをつなぐと同じにミシ ンが動きだし危険です、必ずスタート・ストップ ボタンを「ストップ」の位置にしてください。

2.フリーアームにするとき

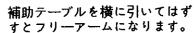

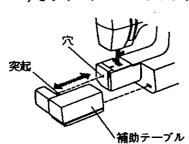


★補助テーブルのつけかた

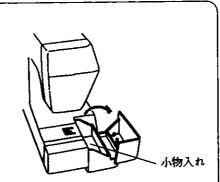


★小物入れ


補助テーブルのフタを開けると 小物入れになります。付属品や 小物類を収納するために使いま す。

3.標準付属品

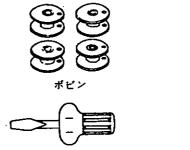



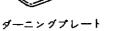

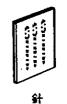






ボタンホール押え



くけぬいガイド

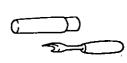







ファスナー押え

4. ボビンケースのはずしかた、入れかた

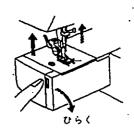


針と押えをあげベット ふたをひらきます。

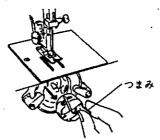


(はずしかた) ボビンケースのつまみ を持って、とりだします。


〔入れかた〕 ボビンケースのつまみ を持って、かまにとり つけます。

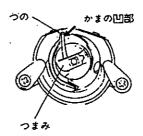

※入れるときには、ボビンケースのつのを、かまの凹部に合わせ、奥の方へいっぱいに入れてから、つまみをはなし、ベットふたをしめます。

5. ボビンに下糸を巻くには

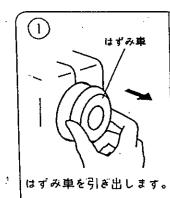

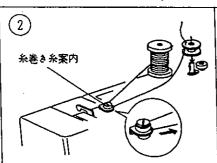


押えをあげ、糸こまから ひきだした糸を、糸巻き 糸案内にかけます。

3



ボビンの穴に内側から糸 を通し、ボビンを糸巻き 軸にさしこみ、ボビン押 えの方に押しつけます。

4

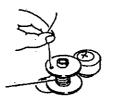

糸の端をつまんだまま、コントローラーを踏んでミシンを動かし、巻きはじめます。 糸がボビンに3重ぐらい巻きついたら、糸を離します。

(5)




巻きおわったらミシンを 止めてボビンをもとに戻 して、穴のきわで糸を切 り、はずみ車を押し込み ます。


(注意)

- *糸巻き軸を動かす時は、必ずミシンを止めてください。
- *下糸巻きがおわったら、必ずはずみ車を元に(はずみ車を押し込む)戻してください。

6. ボビンのはずしかた

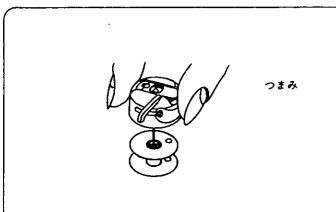


ボビンケースのつまみをとじて 下に向けると、ボビンがはずれ ます。

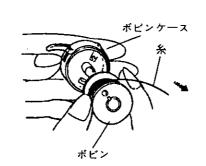


/.ボビンをボビンケ―スに入れるには

① 糸の端を、図の方向(時計回 り)にたらして、ボビンケー スにいれます。

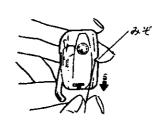


② みぞに糸を通します。

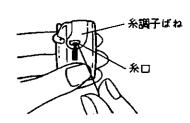


③ 糸を引いて、糸調子ばねの下を通し、糸口に引き出します。 糸は10cmほど出しておきま


8. 上糸を掛けるには

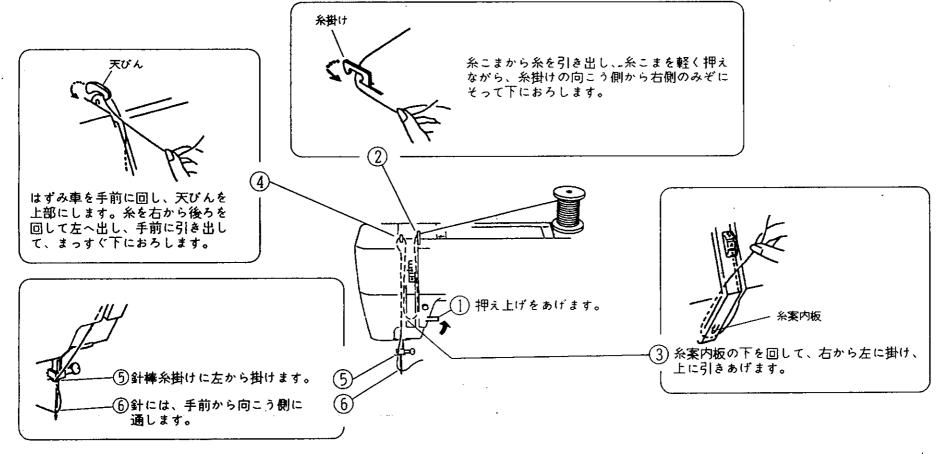


9.下糸を引きあげるには

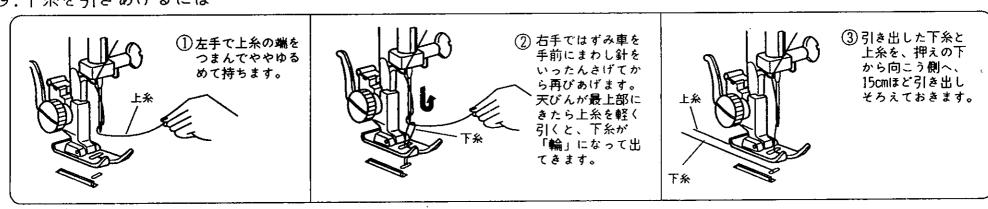

10.糸調子を出すには

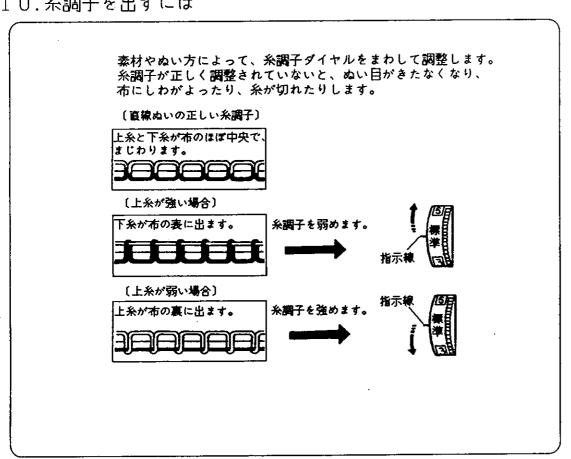

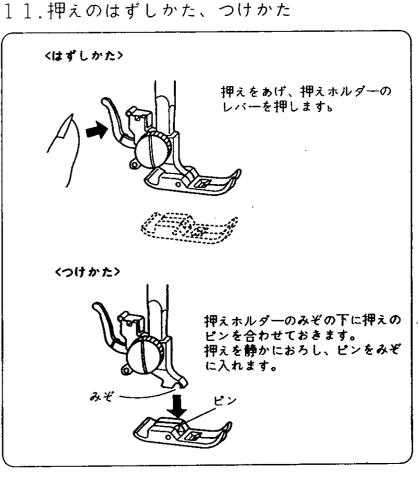

12.直線ぬい

セットの目安

糸調子ダイヤル・・・・2~6模様選択ダイヤル・・A()またはB()

送りダイヤル ・・・・1~4 押え ・・・ジグザグ押え






糸と布を左手で押え、はずみ車を 手前にまわして、ぬいはじめの位 置に針を含します。押えをさげて、 コントローラーを軽く踏み、ゆっ くりぬいはじめます。


※ぬいはじめのほつれ止めは、返しぬいレバーを押しながら、数針返しぬいをします。


★ぬい方向をかえる

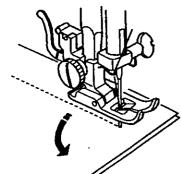

ミシンを止め、針を布にさしたままで押えをあげ、布をまわしてぬい方向をかえます。

★ぬいおわりと糸の切りかた

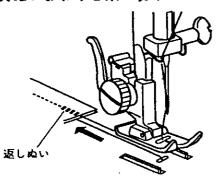

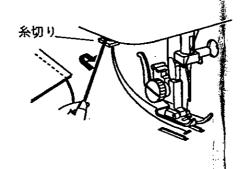

返しぬいレバーを押しながら、数針返しぬいをします。押えをあげて、布を向こう側に静かに引き出します。

糸切りで糸を切ります。

13.シグザグぬいと裁ち目かがり

セットの目安

糸調子ダイヤル ・・・・2~5 模様選択ダイヤル・・




送りダイヤル

· · 0.3~4




・・・ ジグザグ押え

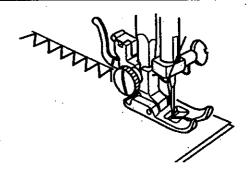

裁ち目のほつれ止めをするときには、針が右側にきたとき、 布のきわからはずれるかはずれないかぐらいのところに落ちるようにします。


※試しぬいをして、適切な糸調子をだしてください。

※目のとびやすい伸縮性の布や、目のつんだ布には、 ブル一針(別売)を使用すると効果があります。

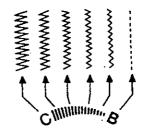

*送りダイヤルを(1)に合わせて、 模様選択ダイヤルを c 。 間でかえると、ぬい目の幅(ジグザ グ幅)は、図のように変化します。

《ジグザグぬいの糸調子》

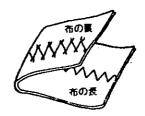

ジグザグ縫いの糸調子は、 布の裏側に上糸が少し出る くらいに調節します。


セットの目安


糸調子ダイヤル ・・・・3~6 模様選択ダイヤル D(≹)

送りダイヤル ・・・・・0.5~2 押え



・・・ジグザグ押え

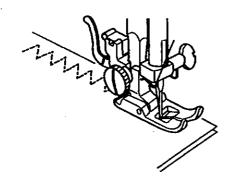

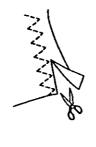

ほつれやすい布や伸縮性のある布のほつれ止め、布端の返り防止などに利用します。 ぬいしろを少し余分にとってぬい、余分なところをぬい 目近くで切り落します。

※目のとびやすい伸縮性の布や目のつんだ布には、ブルー 針(別売)を使用すると効果があります。

16.スーパー模様ぬい

セットの目安


糸調子ダイヤル・・・・1~標準

D(\$), E(\$), F(\$)G(\$)

送りダイヤル・・・・S.S.

押え・・・ジグザグ押え



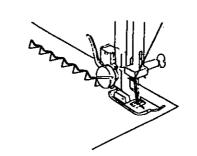

布が前後するので、ぬい目がまがら ないように注意してぬいます。

※目のとびやすい伸縮性の布や目のつんだ 布には、ブル一針(別売)を使用すると 効果があります。

17.ファスナーつけ


セットの目安


糸調子ダイヤル ・・・・3~6 模様選択ダイヤル ・・・・A(→)

送りダイヤル ・・・・・1.5~4 押え

・・・ファスナー押え




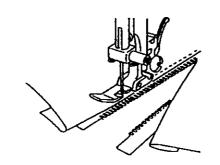

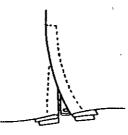


- ①台布を布にしつけて止め、スライダーをしめ ます。
- ②上糸・下糸を押えの下から向こう側に引き出します。
- ③ファスナーの左側をぬうときは、針がむしの きわに落ちるようにします。
- ④中ほどまでぬったら、針を布にさしたままで押えをあげ、スライダーを押えの向こう側にずらして、押えをおろし、残りをぬいます。
- ⑤ファスナーの右側をぬうときは、布をまわして、布の上からむしのきわに針が落ちるようにぬいます。 左側をぬうときと同様に、中ほどでスライダーをずらしてぬいます。

15. くけぬい

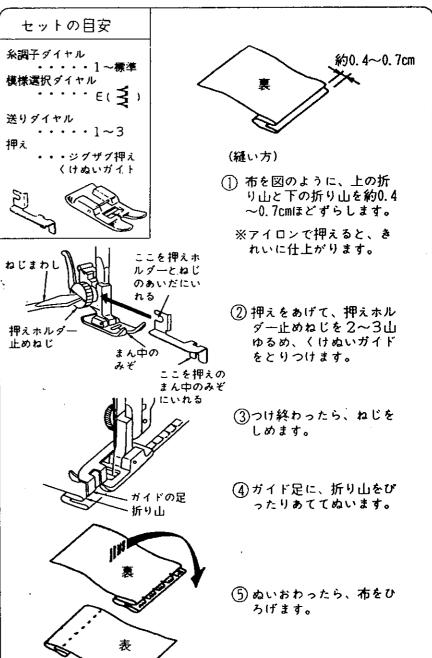

18.ダーニングプレートのとりつけ

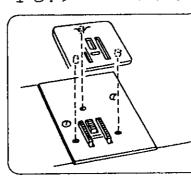

ダーニングプレートの裏についているピンを針板の穴におさめます。ダーニングプレートは、ボタンつけやつくろいぬいなど、ミシンが布を送らないようにするときに使います。

19.ボタンつけ


セットの目安


糸調子ダイヤル ・・・・3~7 模様選択ダイヤル

模様選択タイヤル
・・・・・ Cuminative (ボタン穴の幅に合わせます。)

送りダイヤル

・・・操作は必要ありません。押え

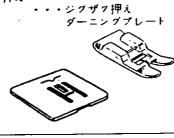

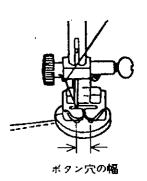

- ① 模様選択ダイヤルをまわして(c)ボタン穴の幅に合わせます。ボタンの左の穴に針をさし、左右の穴を真横にならべ
 - ボタンの左の穴に針をさし、左右の穴を真横にならべ て押えをおろします。
- ② 針をあげ、模様選択ダイヤルをまわして、ボタンの右の穴に針が落ちるようにします。針が右に移動しない場合には、はずみ車を手前にまわして、針をいったんさげてから、再び針をあげて、模様選択ダイヤルをまわします。
- ③ 5~6回ぬったら、模様選択ダイヤルを B(人) に合わせて、数針止めぬいをします。

セットの目安。


糸調子ダイヤル ・・・・1~5 模様選択ダイヤル・・


送りダイヤル ・・・・・03~1


, (Š

・・・ボタンホ*一*ル押え



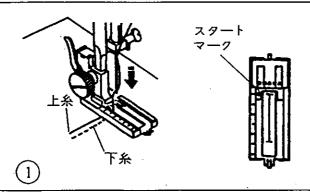

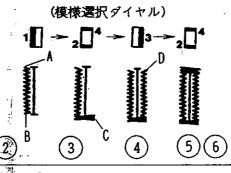

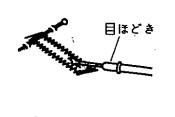

(7)


※ぬうものと同じ布で試しぬいをして、セットを確かめましょう。
※伸縮性のある布には、裏に伸びにくい芯地をはってください。


《ぬい方》

- ①針をあげて模様・1 選び、上糸を押えの穴から下に通し、横に引き出して下糸とそろえ、押えを手前いっぱいまで引き出してスタートマークを合わせます。
- ② ぬい始めの位置(A点)に針を刺して押えをおろし、ミシンをスタートさせます。左側を必要な長さ(B点)までぬってミシンを止めます。
- ③ 針をあげて模様 🎜 を選び、かんぬきを5針くらい(C点)までぬい、ミシンを止めます。

- ④針をあげて模様 ■³を選び、左側 を同じ長さ(D点)までぬい、ミシンを止めます。
- ⑤)針をあげて模様 🖵 を選び、かんねきを5針くらいぬいます。
- ⑥押え上げをあげて布を引き出し、 上糸・下糸を10cmくらい残して切ります。上糸を布の裏に引き出し、 上糸と下糸をむすびます。
- ⑦ かんぬきの内側にまち針をさし、 目ほどきでかがった糸を切らない ように中央部分を切りひらきます。

★芯入りボタンホール

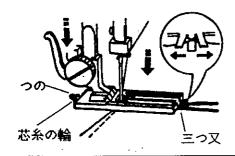

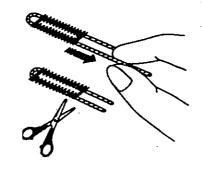

- ① 芯糸の輪を押えの後ろ側にあるつのに掛け、押えの下から手前に、 平行になるように引き出し、前側の三つ又にはさみます。 ぬいはじめの位置に針をさし、押えをさげます。
- ⑦ ボタンホール手順と同じようにぬいます。
- ③ 左側の芯糸を引いてたるみをなくし、余分な芯糸を切ります。

21.布と糸と針の関係及び針のはずしかた、つけかた

| | 布に適した糸と針の目安 | | |
|------|--|------------------------------------|---------------------|
| | 市 | * | 針 |
| うすい布 | クレープ、デシン、ボ イル、ローン、オーガ ンジー、ショーゼット | 細手絹糸 細手綿糸 (細手化繊糸) | 9 番 または 11 番 |
| 普通の布 | 普通もめん、ピケ、 サージ、その他一般 服地 | 絹糸50番 綿糸50番~80番 (化繊糸50番~60番) | ll 番 または l4 番 |
| | デニム、ツィード、 ギャパジン、コート地 | 絹糸50番 綿糸40番~50番 (化繊糸40番~50番) | 14 番 または 16 番 |

※一般に、うすい布には細い糸と細い針を、 厚い布には太い糸と太い針を使用します。 この表を目安に、糸と針を選び、試しぬ いをして確かめてください。

※原則として、上糸と下糸は、同じものを 使用してください。

※伸縮性のある布(ジャージー、トリコッ ト)や目のとびやすい布地などには、ブ ル一針を使用すると効果があります。


| Î | | かえは、電源スイッチを切 行なってください。 |
|------|-----|---|
| F. > | LØS | 〔はずしかた〕 針止めねじを手前にまわし てゆるめ、針をはずします |

〔はずしかた〕


針止めねじを手前にまわし てゆるめ、針をはずします。 ゆるめる

〔つけかた〕 針の平らな面を向こう側に 向けて、針止めにさし、ピ ンにあたるまで押し込み針 止めねじをかたくしめます。

22.送り歯の手入れ

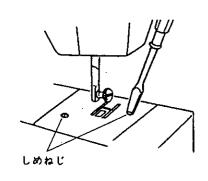


- ① 針と押えをはずします。
- (2) 針板のしめねじをはずして、針板を はずします。

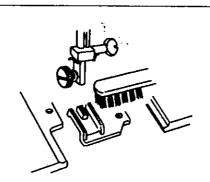

- ③ 送り歯のごみを、はけ・ブラシ などで手前に落とします。
- ④ 針板をつけて、ねじをしめます。

23.かまの手入れ

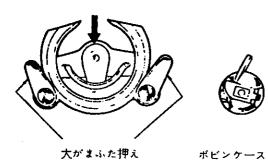





中がま



大がまふた

- ① 針をあげて、ベッドふたをあけ、ボビンケースをはずします。
- (2) 大がまふた押えを左右にひらき、大がまふたと中がまをはずします。
- (3) ブラシでかまの内部を掃除し、矢印のところに]~2滴ミシン油を 注油して、布で軽く拭きとります。
- ④ 中がまを油布で拭きます。
- (5) はずしたときと逆の順序でくみつけます。

24.ミシンの調子が悪いとき

| 調子が悪いとき | その原因 | なおしかた | |
|---------------------|---|--|--|
| 上糸が切れる。 | 1. 上糸の掛けかたがまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみついている。 2. 上糸調子が強すぎる。 3. 針がまがっていたり、針先がつぶれている。 4. 針のつけかたがまちがっている。 5. 布に対して針や糸が細すぎるか太すぎる。 | 上糸を正しく掛けなおす。 上糸調子を弱める。 針を交換する。 正しくつける。 適切な針や糸をえらぶ。 | |
| 下糸が切れる。 | - 1. ボビンケースに下糸の通しかたが、まちがっている。 2. ボビンケースの中やばねの中に、ごみがたまっている。 | 正しく通しなおす。 ポビンケースを掃除する。 | |
| 針が折れる。 | 1.針のつけかたが、まちがっているか、針がまがっている。 2.針を布にさしたままで、模様選択ダイヤルをまわした。 3.布を無理に引いた。 4.布に対して針が細すぎる。 | 針を交換するか正しくつけなおす。 針を布より上にあげてからダイヤルをまわす。 布を無理に引かない。 針を交換する。 | |
| ぬい目がとぶ。 | 1.針のつけかたがまちがっているか、針がまがっている。 2.布に対して針や糸が細すぎるか太すぎる。 3.伸縮性のある布や目のつんだ布にブルー針を使っていない。 4.上糸の掛けかたがまちがっている。 | 針を交換するか正しくつけなおす。 適切な針や糸を選ぶ。 ブルー針を使う。 上糸を正しく掛けなおす。 | |
| ぬい目がしわになる。 | 1.上糸または下糸の調子が強すぎる。 2.上糸・下糸の掛けかたがまちがっていたり、糸が必要以外のところにからみ ついている。 | 糸調子を適切にする。 糸を正しく掛けなおす。 | |
| ぬい目に輪ができる。 | 1. 上糸または下糸の調子が合っていない。 糸調子を適切にする。 2. 布に対して針や糸が細すぎるか太すぎる。 適切な針や糸を選ぶ。 3. 上糸や下糸の掛けかたがまちがっている。 糸を正しく掛けなおす。 | | |
| 布送りがうまくいかない。 | 1.送り歯に糸くずがたっまている。 | 送り歯を掃除する。 | |
| ミシンの回転が重い。 音が高い。 | 1.送り歯やかまに、ごみや糸くずがたまっている。 2.かまの油がきれている。 | 掃除する。 注油する。 | |

お客様相談コーナー

- ★ジャノメミシンでは全国180近くの直営支店で万全のアフターサービスをしております。 この手びきに書かれている方法で直らないときは、お近くの支店へご連絡ください。
- ★お問い合わせの際は、この手びきをお読みになりながらお電話くださると係買も故障の原因 や箇所がわかって便利です。
- ★アフターサービスについて、ご相談、ご要望がございましたら、本社お客様相談室へ何なり とお申しつけください。

| | 仕 | 様 |
|----------|----------|-------------------|
| 使用電圧 | 100V | 50/60Hz |
| 消費電力 | 50W/> | ンプ12W |
| 外形寸法 | 幅38.5cm× | 臭行15.3cm×高さ29.4cm |
| <u> </u> | 6.5 Kg | (本体) |
| 使用針 | 家庭用 | HA×1 |
| 键速度 | 毎分70 | 0回転 |

蛇の目ミシン工業株式会社 〒 104 東京都中央区京橋 3-1-1 739800401